


E620/E623/E626与电接点压力表接线图示与参数调试

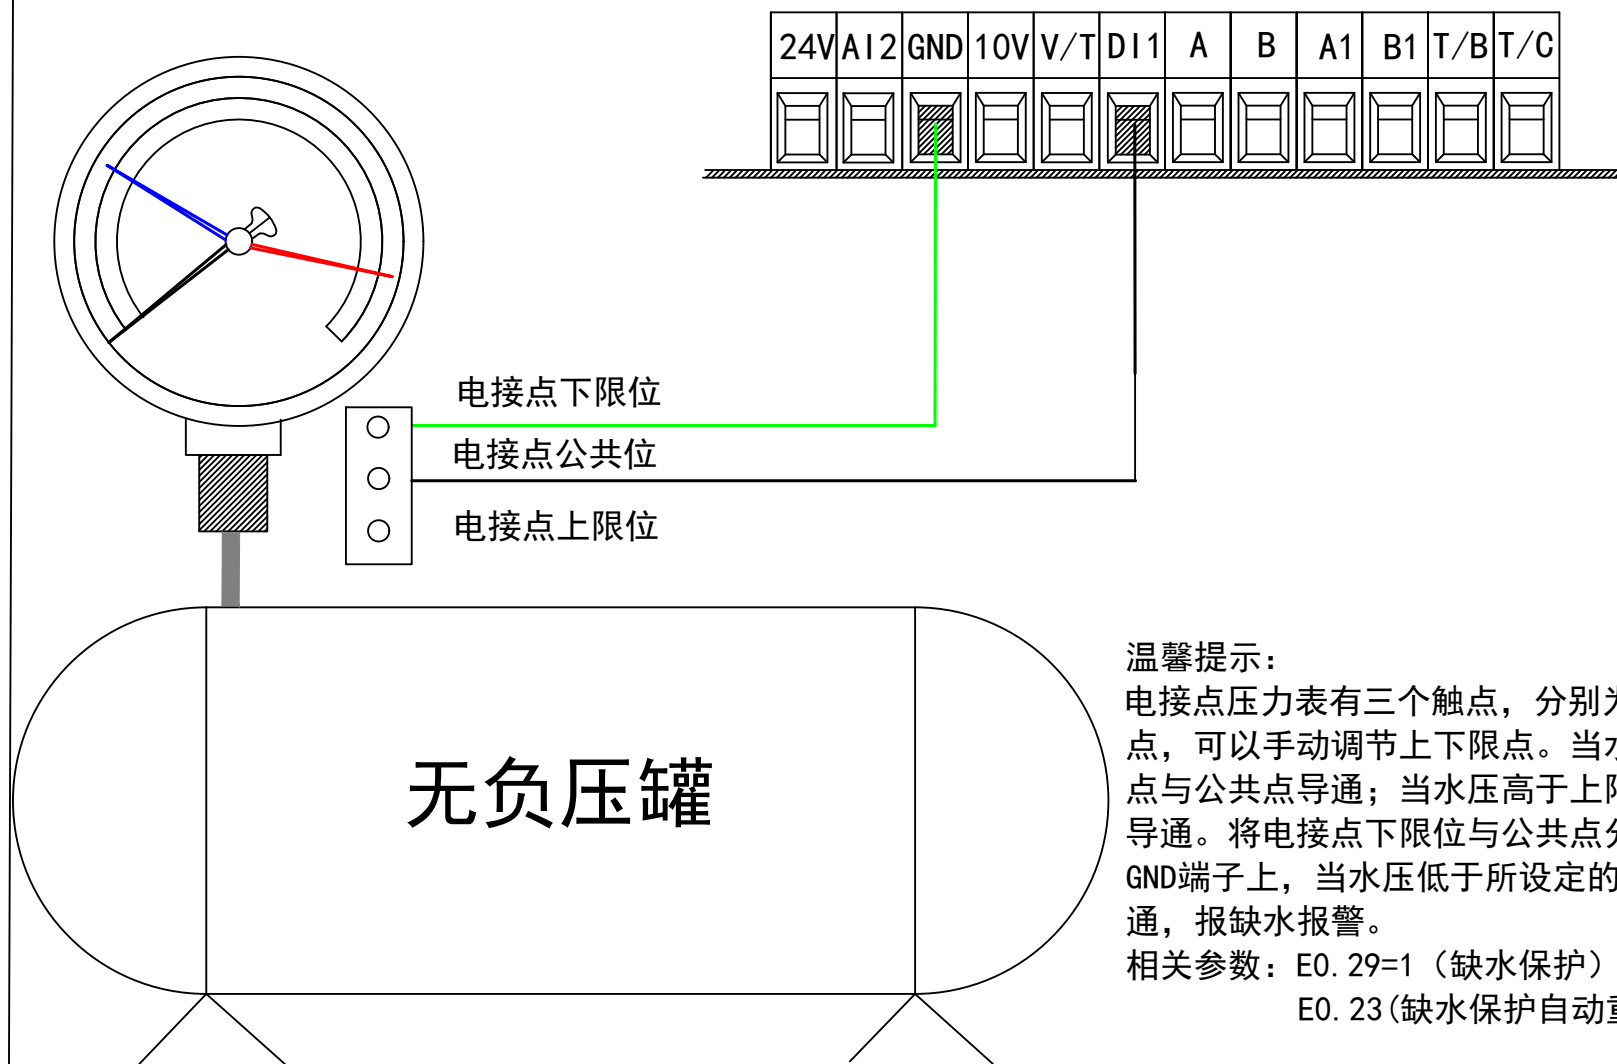

温馨提示：

电接点压力表有三个触点，分别为上限、下限、公共三个点，可以手动调节上下限值。当水压低于下限值时，下限点与公共点导通；当水压高于上限值时，上限点与公共点导通。将电接点下限位与公共点分别接到变频器的DI1与GND端子上，当水压低于所设定的下限值时，DI1与GND导通，报缺水报警。

相关参数：E0.29=1（缺水保护），
E0.23（缺水保护自动重启延时）