



# 恒压变频器基本参数设定操作


## 本机通讯地址设置 (E3.00)

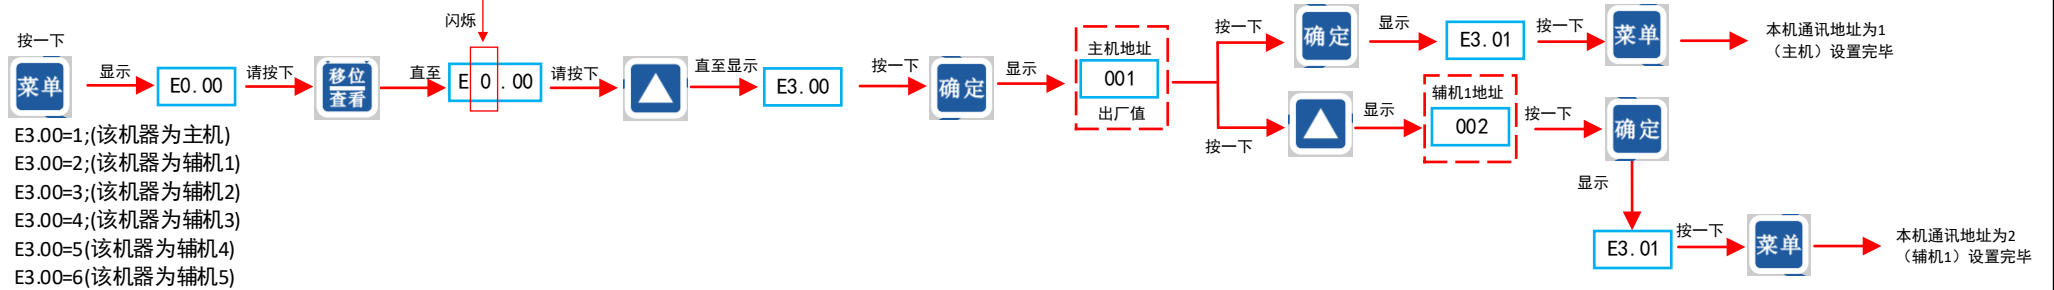

## 多联机配置选项设置 (E3.05)

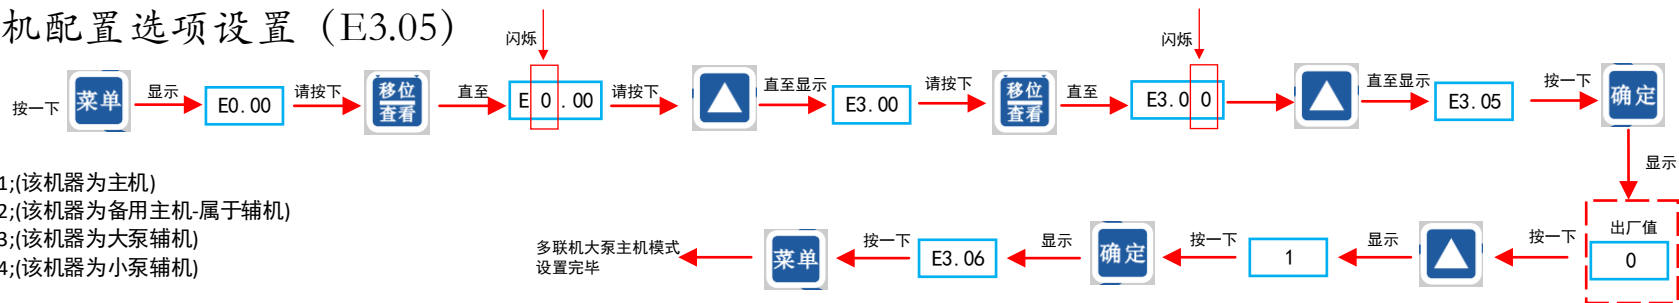

## 从泵数量设置 (E3.06)

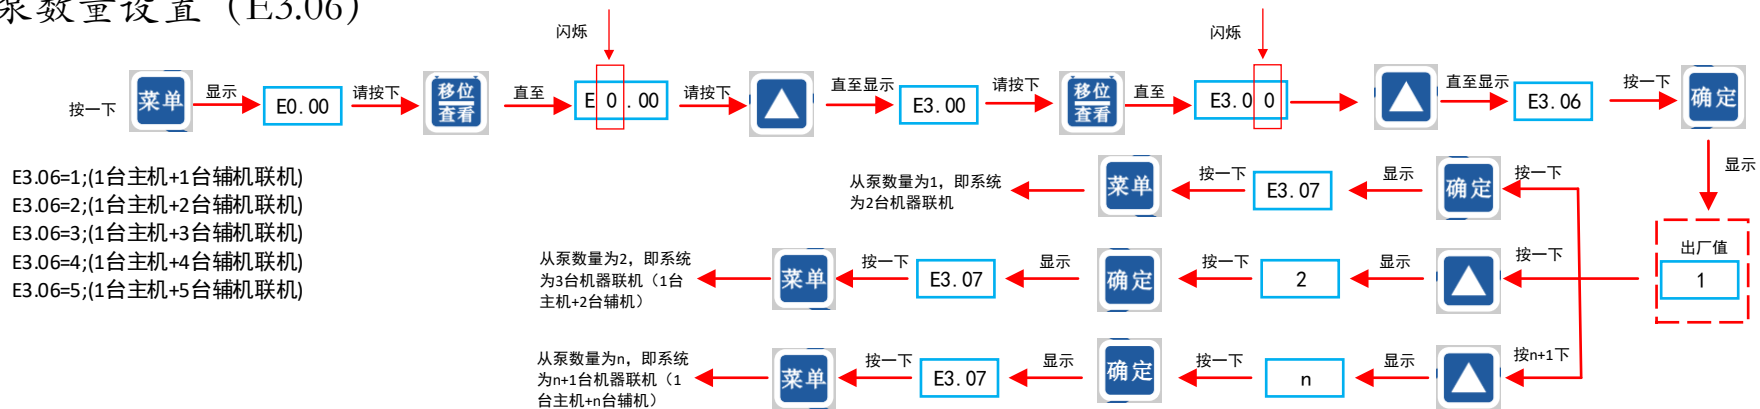

注: n不能大于5, 即辅机台数最多为5台