


# 恒压变频器基本参数设定操作

## 缺水保护功能选择 (E0.19)

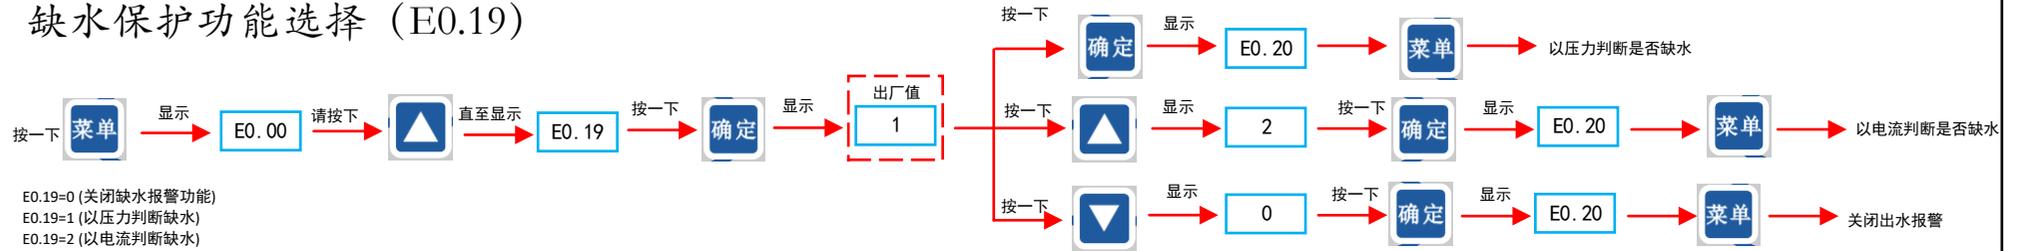

## 缺水故障检测阈值 (E0.20)

