


恒压变频器基本参数设定操作

加速时间设置 (E0.13)

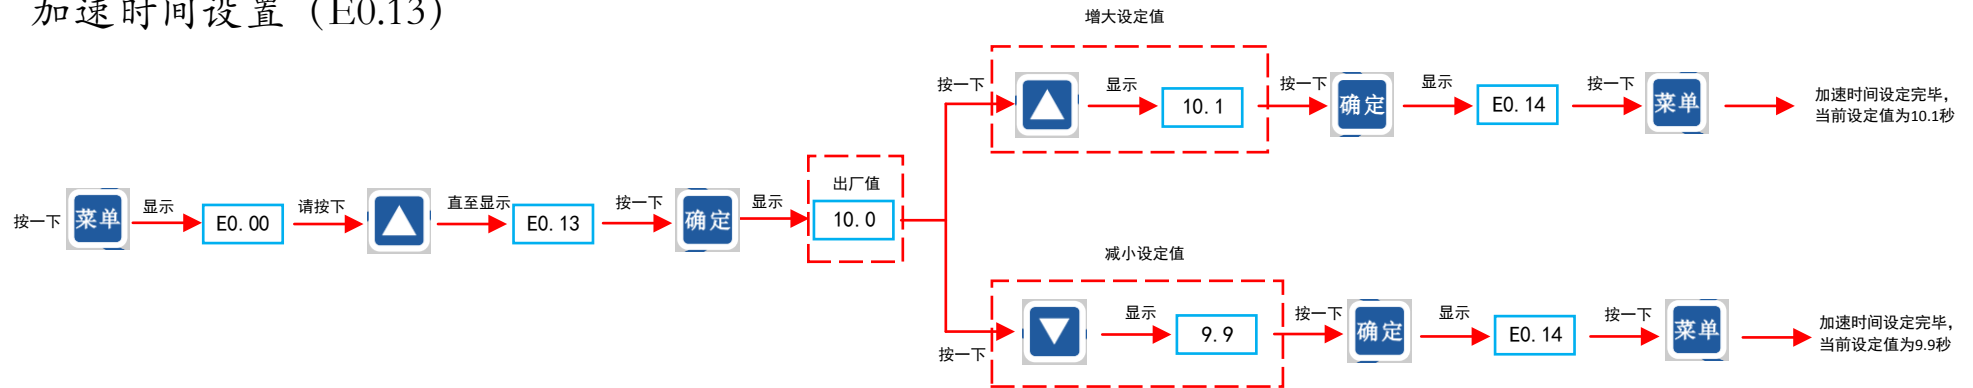

减速时间设置 (E0.14)

