



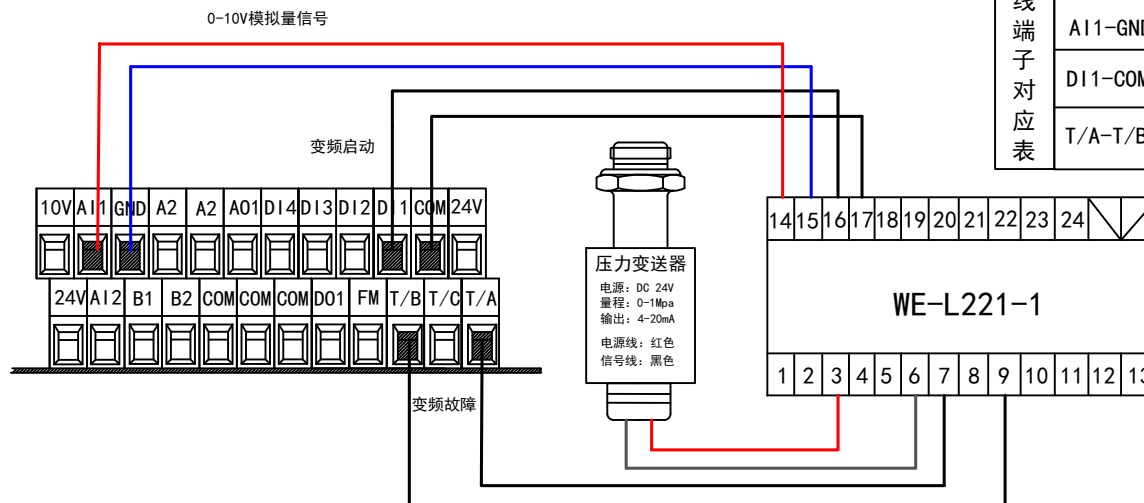

## V510系列与恒压供水控制器WE-L221-1接线图示与参数调试

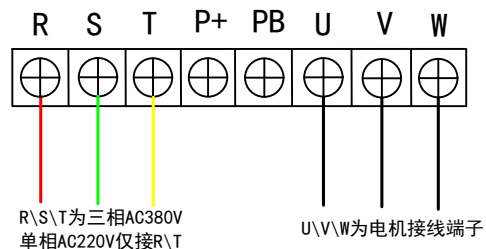

接线端子对应表	变频器	控制器
	A11-GND	14-15
	DI1-COM	16-17
	T/A-T/B	7-9

1. 安装接线  
按图示安装好电源线与控制器连接线。

2. 设置变频器参数  
P0-02=1 (端子启动) P0-03=2 (A11: 0-10V)  
P0-14=25.00 (下限频率)  
P0-17 (加速时间) P0-18 (减速时间)  
P4-00=1 (DI1功能: 正转)  
P6-10=1 (自由停机)

3. 设置控制器参数  
01: 设定压力 (根据实际情况)  
05: 压力选择 (4-20mA)  
06: 量程选择 (1.00Mpa)