



# 恒压变频器基本参数设定操作

## PID休眠频率设置 (E0.10)

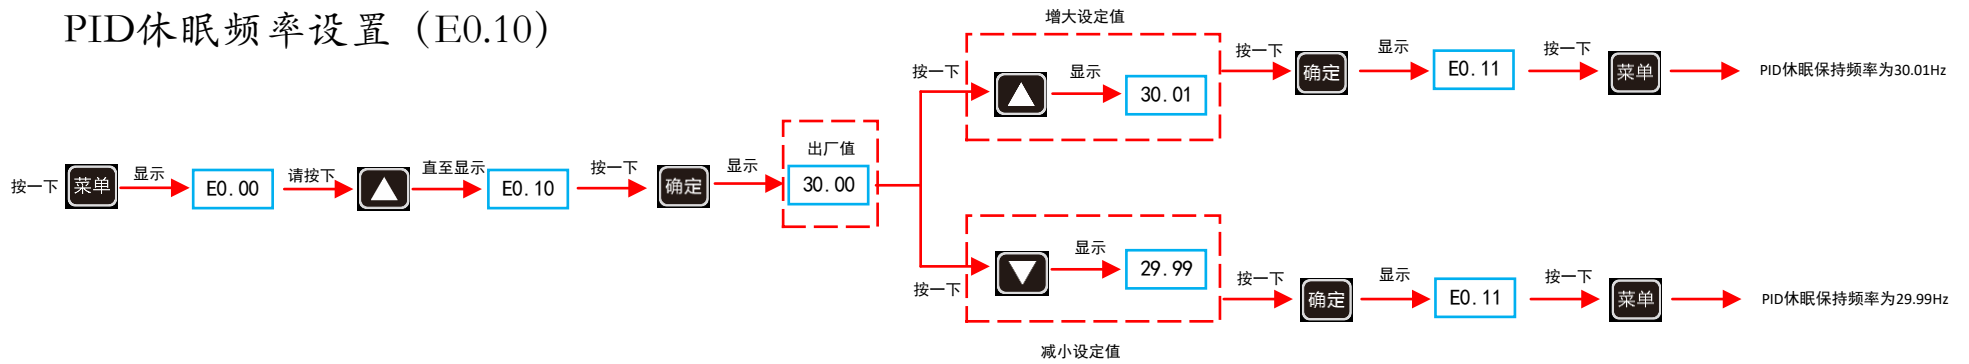

## PID休眠延时设置 (E0.11)

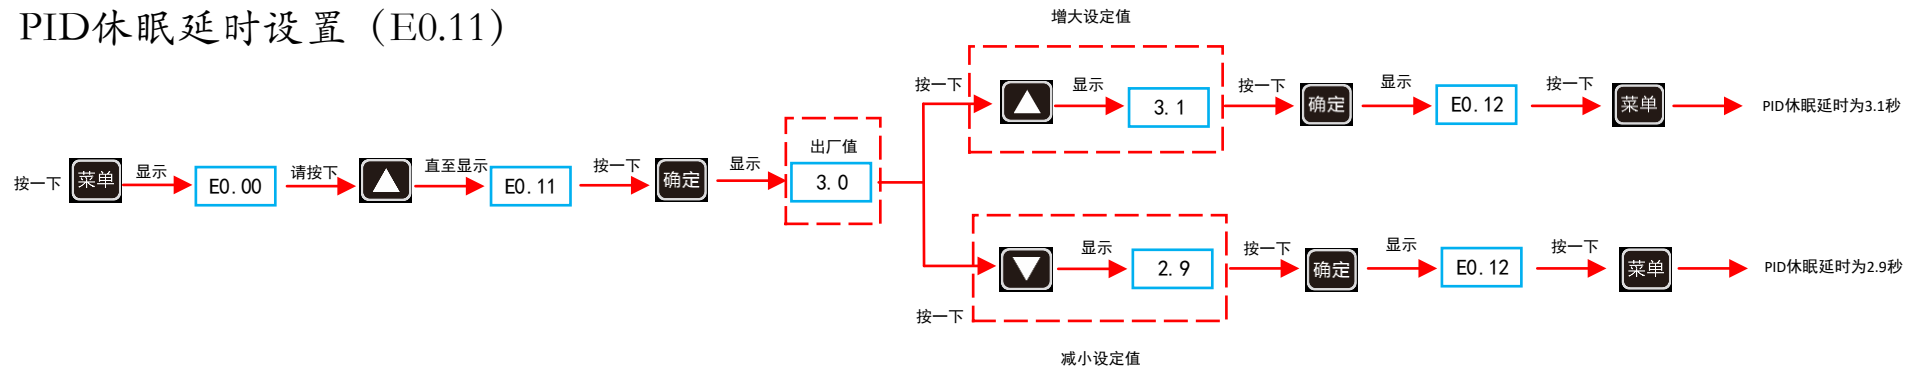

## 停机延迟时间设置 (E2.12)

